「ОSHIBA 東芝電球シャンデリア取扱説明書

保管用

- ●このたびは東芝電球シャンデリアをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- ●お求めの器具を正しくお使いいただくために、この取扱説明書をよくお読みください。
- ●お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

お客様へ

・この器具の取付工事は必ず電気工事店に依頼してください。

一般の方の工事は法で禁じられております。

工事店様へ

・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお 使いいただくために、重要な内容を記載しています。

●工事店様へ

施工上のご注意

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

- ・器具の取り付けは、本体表示並びに取扱説明書に従って行ってください。 取り付けに不備があると、落下、感電、火災等の原因となります。
- この器具は、天井の丈夫なところに取り付けてください。 薄い天井面、弱い天井面等に取り付けますと、ねじ止めが弱く落下の原因となります。





この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想 定される内容を示します。

· 交流100V(±6V) 以外の電圧で使用し ないでください。間違えて器具に過 電圧を印加した場合、ランプ、器具 の寿命が短くなったり、過熱による 火災の原因となります。



・暖房器具、ガス器具等の真上 付近等の温度の高い場所では 使用しないでください。火災 感電の原因となります。

(この器具は、5~35℃の温度 範囲で使用するように設計し てあります。)



・この器具は、非防水(屋内用)です。 屋外や温気の多い場所で使用しない でください。感電、火災、絶縁不良の原因となります。

器具を取り付ける際、壁紙、 貼りなどの接着剤が十分乾燥してから、器具を取り付けてください。メ ッキや塗装などの変色やサビの原因 となります。



湿度

●お客様へ

使用上のご注意

| |

この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

器具を改造したり、 部品を変更して使用 しないでください。 器具落下、感電、火 災等の原因となりま



ランプに水滴をかけたり、器具のすきまな どに針金などを差し込まないでください。 ランプの破損によるけがや感電・火災等の 原因となります。



・紙や布などを器具に かぶせたり、近くに 置いたりして、使用 しないでください。 火災等の原因となり ます。



この表示を無視して、誤った取扱いをすると、人が傷害を負う危険が想定される場合および物的損害の発生が想 定される内容を示します。

・点灯中及び消灯直後は、ランプ及び器具が 高温になっておりますので、手を触れない でください。 やけどの 語・触れない 原因となります。



ランプ高温

・ランプ交換やお手入 れの際は、必ず電源 を切ってください。 感電の原因となりま す。



電源を切って

切ってから

ランプ交換の際は、必ず本体表示によるラ ンプの種類・ワット (W) 数の適合ランブ をご使用ください。間違った種類・ワット

(W) 数のランプのご使 用の場合は、過熱により 器具が変形、変色したり 火災の原因となります。



■お手入れのしかた


常に明るく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。 器具のお手入れは必ず電源を切ってから行ってください。

- ■グローブ、セードはぬるま湯または中性洗剤を浸した布をよくし ぼってからふいてください。このとき、ぬれた手でソケット部分 に触れないでください。
- ■ランプは取りはずしてから、乾いた布でふいてください。
- ■この器具の平均的な寿命の目安は、使用条件、環境により異なり ますが約10年です。

- ■器具をいためますので、ガソリン、ベンジン、シンナー等の薬品 でふいたり、殺虫剤をかけたりしないでください。
- ■金属部分をクレンザーやたわしでみがかないでください。 傷つけたり腐食の原因となります。


△警告 ・器具・ランプは水洗いしないでください。 故障、感電の原因となります。

■各部のなまえ

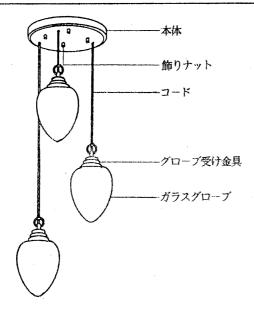

この取扱説明書は同種類の器具と共通になっておりますので、 お求めの器具と姿図が違っている場合があります。

- 飾りナット(4個)をゆるめ、本体より取付金具をはずしてください。
 取付金具より電源線を出し、付属の木ねじ(2本)で取付金具を天井にしっかり取り付けます。
 本体をもって器具を持ち上げ、チェーンをチェーン引掛金具に取り付けます。(図-2)
 チェーンの先端をペンチなどで曲げて、チェーンがチェーン引掛金具からはずれないようにします。
 電源線をSI 端子台に結構します。
- 5. 電源線をSL端子台に結線します。 SL端子台のストリップゲージに合わせて電源線の 被覆をむき、電源線差し込み穴に強く差し込んでく
- ▲警告電源線結線の際、電源線をねじったり、まわしたりしないでください。 破損、感電、火災の原因となります。



6. 本体を取付金具に飾りナット(4個)で固定します。 △警告本体を固定する際、電源線やコードを挟まな いでください。


破損、感電、火災の原因となります。


- 7. ランプをソケットにねじ込みます。 8. ガラスグローブを持ち上げ、グローブ受け金具より ガラスグローブ取付ねじを出し飾りナット(2個) で取り付けます
 - △警告落下のおそれあり


ガラスグローブの取付は確実に行い、取り付 いたか必ず確認してください。

天井に器具を取り付ける場合、壁紙・クロス貼りなどの接着剤が十分 乾燥してから器具を取り付けてください。メッキ、塗装などの変色や サビのもとになります。

器具の取りつけかた

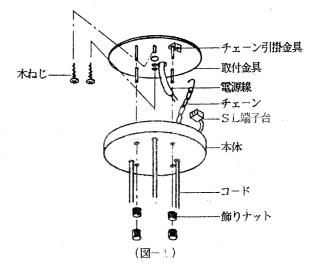

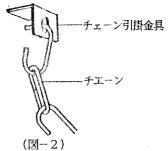

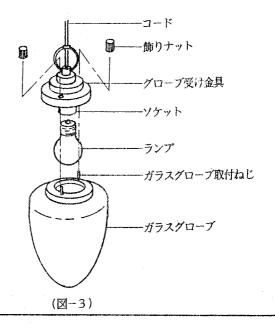

闘ランプ交換のしかた

ランプ交換の際は、ガラスグローブを持ち飾りナットを時計と逆方 向にまわし、グローブ受け金具からはずしてください。 ランプを時計と逆方向にまわし、取りはずしてください。

圏修理サービス

ご使用中に異常が生じたときは、お使いになるのをやめ、電源を切って、お買い上げの販売店(工事店)またはお近くの東芝お客様 ご相談サービスセンターにご相談ください。

なお、こ相談されるときは器具の形名およびお買い上げ時期をお忘れなくお知らせください。

東芝ライテック株式会社

住宅機器事業部

〒140 東京都品川区南品川2-2-13 (南品川JNビル) 田(03)5463-8766

お客様はお読みになったあとも必ず保存してください。

(218162)C